

ETC

料金所の通過方法

⚠ 注意


- ETCゲート付近に表示されている案内にしたがって走行してください。
- ETCゲートでも、何らかの理由で先行車両が停止する場合があります。ゲート通過時は、車間距離を保持し、速度を落とし（20km/h以下）、開閉バーが開いたことを確認し、周囲の状況を確認しながら安全に走行してください。



アドバイス

- ETCゲート、料金所、お知らせ／予告アンテナ付近では、ETCカードを抜かないでください。カード内のデータが破損するおそれがあります。

1 速度を落とし、ETCゲートに進入する

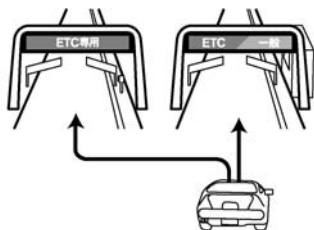

料金所は「ETC専用」又は「ETC／一般」表示ゲートに進入してください。

2 開閉バーが開いたらゲートを通過する^(※1)

- 入口料金所の場合

「ピンポン」という音とともに「ETCは正常に処理されました」と画面に表示されます（表示は、条件によって異なります）。

- 出口料金所の場合

画面に、利用金額と利用年月日、利用時刻が表示されます（表示は、条件によって異なります）。また表示と同時に「料金は〇〇円です」という音声ガイドが流れます。^(※2)

スマートIC

SAやPAなどから一般道路への出入りが可能なETC専用のインターチェンジを「スマートインターチェンジ（スマートIC）」と呼びます。

- ETCユニット搭載車のみ通行可能です。
- スマートICの中には、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がある場合があります。



- ^(※1)
- 入口料金所がETC未対応だった場合は、入り口で通行券を受け取り、出口では一般ゲートで通行券とETCカードを収受員にお渡しください。
 - 出口料金所がETC未対応だった場合は、入り口でETCゲートを通過したときは、出口でETCカードだけを収受員にお渡しください。
 - 料金所の入口と出口では同一のETCカードを使用してください。

^(※2) 音声や画面で案内される通行料金は、割り引きなどにより実際と異なる場合があります。

ETCの使いかた



アドバイス

- 車を離れるときは、ETCカードを車内に放置しないでください。故障、変形、盗難のおそれがあります。
- ETCカードを挿入したまま運転席ドアを開けると、1分間カード抜き忘れ警報が鳴ります。
- インストルメントパネルの上に物を置かないでください。内蔵されたETC用アンテナの感度が低下し、正常な作動ができないおそれがあります。
- 必ずETCカードに記載されている有効期限を確認してください。有効期限が切れていると開閉バーは開きません。ETC音声ガイドをONにしておくと、ETCカードの有効期限を簡易的にお知らせします。





ETCの設定をする…p.254

- ETCカードが確実にETCユニットに挿入されていることと正常に作動していることを確認してください。
- ETCカードの取り扱いについては、ETC発行会社の提示する注意事項をお読みください。

ETCの設置場所

ETCユニットの位置は車種により異なります。

- ① キューブ
- ② ジューク、セレナ(運転席アンダーポケット内)

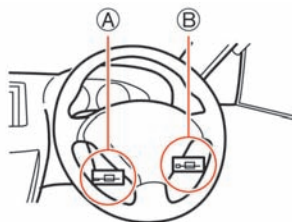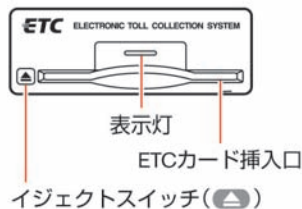


ETCカードの入れかた／取り出しかた

1 電源ポジションをONにする

現在地画面に「ご利用になる場合にはETCカードを挿入してください」と表示され、チャイム音が鳴ります。（カード入れ忘れ警告の設定がONの場合）画面の指示に従って、ETCカードを挿入してください。

2 ETCカードをユニットに差し込む

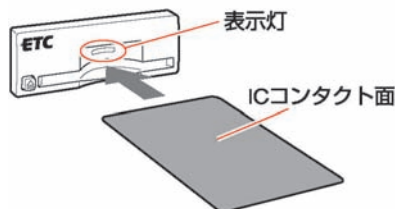

ETCカードのICコンタクト面が上面・挿入口側になるようにして挿入してください。カードが正しく挿入されると、「ピッ」と音がします。

ETCアイコン




挿入後「ETCカードを確認しました。」と表示されます。

数秒後、画面右上に藤色のETCアイコンが表示され、利用可能な状態となります。
(※1)

ETCカードの読み込みなどが正常に行えなかったときはチャイム音とともに、灰色の

ETCアイコンが点灯し、「ETCカードが読み取れません。ETCサービスが利用できませんのでカードを抜いて確認してください。」と表示されます。

3 イジェクトボタンを押す

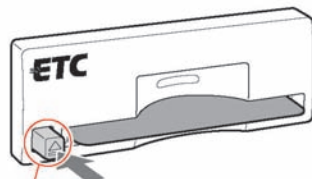

イジェクトボタン

ETCユニットのイジェクトボタンを押して、ETCカードを取り出します。



(※1) ETCユニット、ETCカードなどの条件及び状態に異常があった場合（画面にエラーが表示された場合）には、ETCによる料金所通過はできません。収受員のいる車線へ入り、指示に従って通行してください。

ETCを使いこなす


ETCの各機能を確認・設定する

ETCの利用履歴やセットアップ情報の表示、各機能の設定などを行うことができます。(※1)


1 情報・WVスイッチを押す

その他情報を選ぶ

2 ETC情報を選ぶ

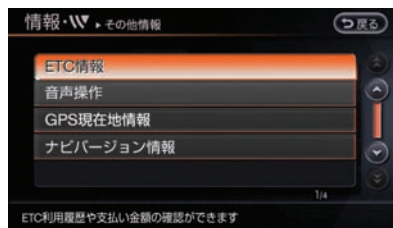

3 項目を選ぶ

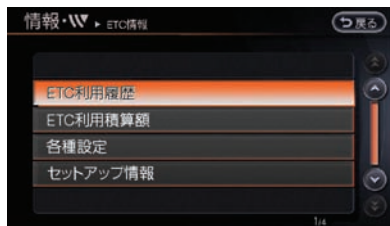

以下の表示および設定を行うことができます。

ETC利用履歴：

利用日時や料金の利用状況を確認できます。(※2)

ETC利用積算額：

ETCの利用積算額とその積算期間の表示や、リセットをすることができます。(※3)

各種設定：

ETCのガイド機能や警告などのON/OFFを設定できます。

セットアップ情報：

ETCユニットのセットアップ時に必要な情報を表示します。



- (※1) ETCカードの情報読み取り中は、カードを取り出さないでください。
- (※2) 利用履歴は、最新20件までの利用状況が日時の新しい順に表示されます。
- (※3) 利用積算額は、あくまでも目安として活用してください。

■ ETCの設定をする

⚠ 注意

- ETC音声ガイドをOFFにすると、ETCカード有効期限切れ通知などの警告機能もオフになります。

1 情報・Wスイッチを押す

その他情報 → ETC情報 → 各種設定 を選ぶ

2 設定したい項目を選ぶ



以下の項目を設定できます。

ETC音声ガイド：

ETCシステムを利用するとき、音声ガイドを行うか設定できます。

カード抜き忘れ警告：

ETCカードを挿入したまま電源ポジションをOFFにし、ドアを開けるとブザーが鳴ります。電源ポジションをOFFにして1分以上経ってからドアを開けた場合はブザーは鳴りません。

カード入れ忘れ警告：

ETCカードを入れずに電源ポジションをONにするとブザーが鳴ります。

ルート探索時カード忘れ警告：

ルートに有料道路が含まれているときにカードを入れ忘れてしまうと、ガイド開始時に警告します。

アイコン表示：

ETCの利用の準備が整っていることを表示するか設定できます。